












INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE

- EN** DOMESTIC HOT WATER HEAT PUMP
Instructions for use and maintenance
- NL** WARMTEPOMP VOOR SANITAIR WARM WATER
Instructies voor gebruik en onderhoud
- IT** POMPA DI CALORE PER ACQUA CALDA SANITARIA
Istruzioni di uso e manutenzione
- DE** BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE
Gebrauchsanleitung und pflege
- BG** ТЕРМОПОМПА ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА
Инструкция за употреба и поддръжка
- RO** POMPA DE CĂLDURĂ DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ
Instrucțiuni de utilizare și întreținere

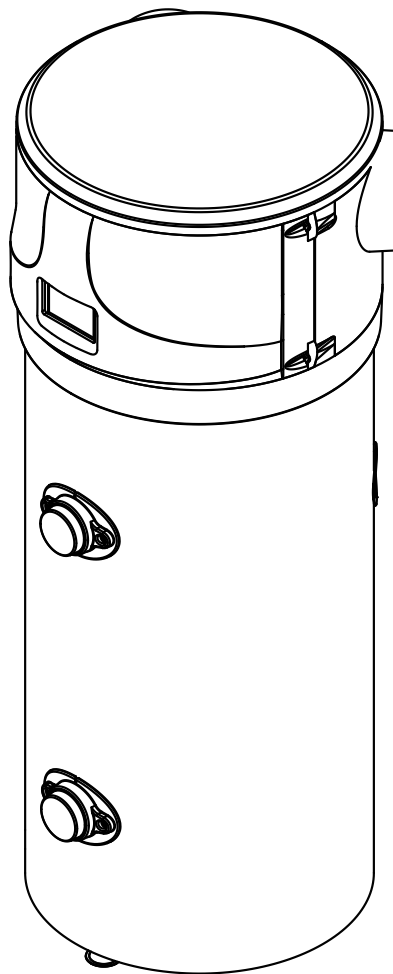

HPWH 4.11 FS 200 U01
HPWH 4.11 FS 200 U01 S
HPWH 4.11 FS 260 U01
HPWH 4.11 FS 260 U01 S

QUICK START GUIDE

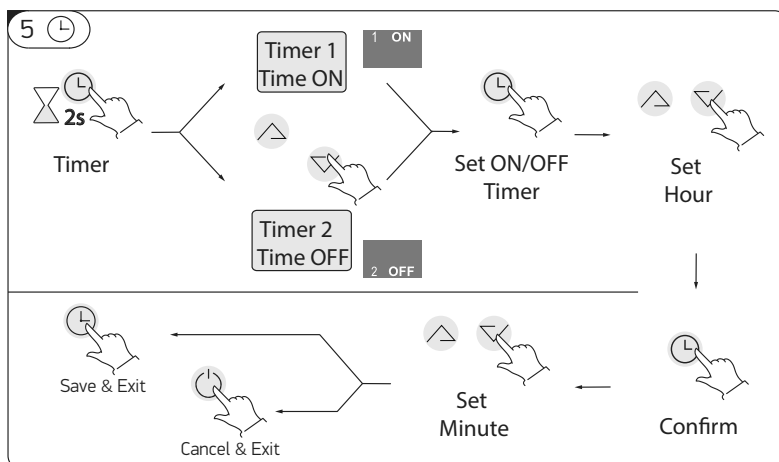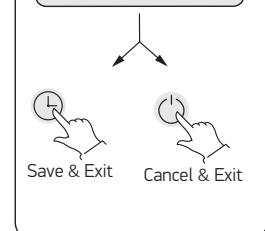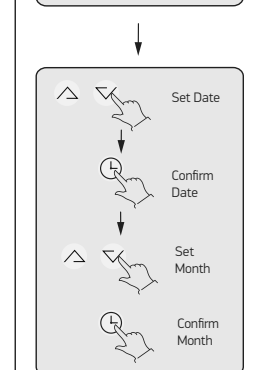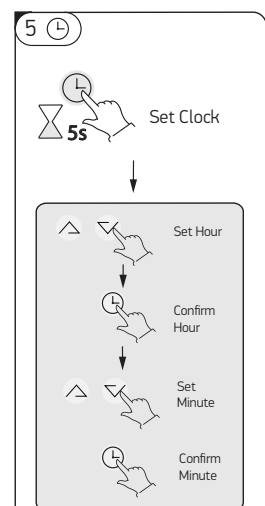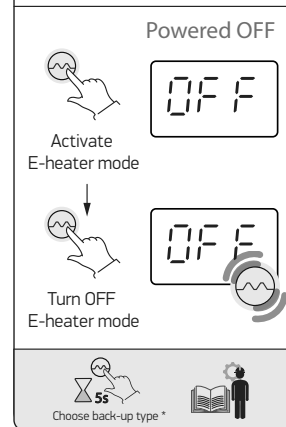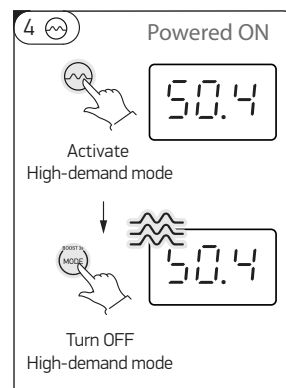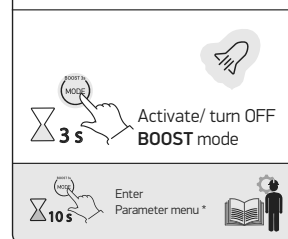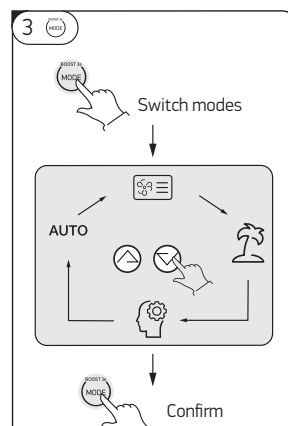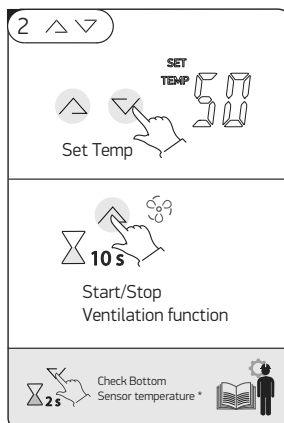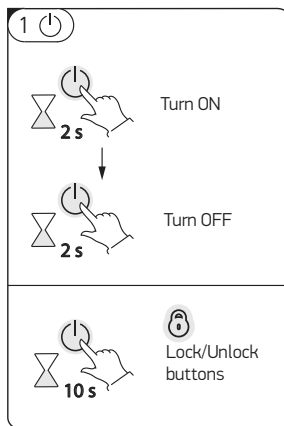

Beste klant,
Bedankt voor het aanschaffen van dit product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN -INSTRUCTIES

Belangrijk! De garantie vervalt en de fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet opvolgen van de gegeven instructies!




- *Het toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (incl. kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die de ervaring of kennis daarvoor ontberen, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of hun aanwijzingen heeft gegeven, hoe zij het toestel moeten gebruiken*
- *Kinderen moeten worden geïnstrueerd om niet met het toestel te spelen.*
- *Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud die door de gebruiker moeten worden uitgevoerd mag niet door kinderen zonder toezicht te worden uitgevoerd.*
- *Het is verboden om het toestel te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.*
- *Gebruik de watertank niet als het niet met water is gevuld.*
- *Installatie, inbedrijfstelling en onderhoud van het toestel moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde en geautoriseerde personen. Probeer het toestel niet zelf te installeren.*
- *Het toestel mag alleen in brandwerende ruimtes worden geïnstalleerd.*
- *Het gebruik van dit toestel bij andere temperaturen en drukniveaus dan aangegeven, maakt de garantie ongeldig!*
- *Het toestel is bedoeld voor het verwarmen van drinkwater in vloeibare toestand. Het gebruik van andere vloeistoffen in een andere aggregatietoestand maakt de garantie ongeldig!*
- *De warmtewisselaar van het toestel is bedoeld voor gebruik met schoon, circulerend water.*
- *De warmtewisselaar is ontworpen om in een gesloten circuit met werkvloeistof water of water + propyleenglycol + anti-corrosie additieven te werken. De niet-naleving van deze vereiste doet afbreuk aan de garantievoorwaarden*

VOOR DE INGEBRUIKNAME VAN HET TOESTEL!



- *Lees de Installatie- en Onderhoudshandleiding aandachtig door, welk een integraal deel uitmaakt van uw toestel!*
- *Zorg ervoor dat het toestel wordt geïnstalleerd en aangesloten volgens de Installatie- en Onderhoudshandleiding, welk een integraal deel uitmaakt van uw toestel!*
- *Controleer of de watertank vol water zit!*
- *Zorg ervoor dat de stroomvoorziening beschikbaar is en in overeenstemming is met de lokale voorschriften!*
- *Zorg ervoor dat de luchtkanalen of de luchtinlaat/uitlaat niet geblokkeerd zijn!*

OPERATING MODES. USER INTERFACE

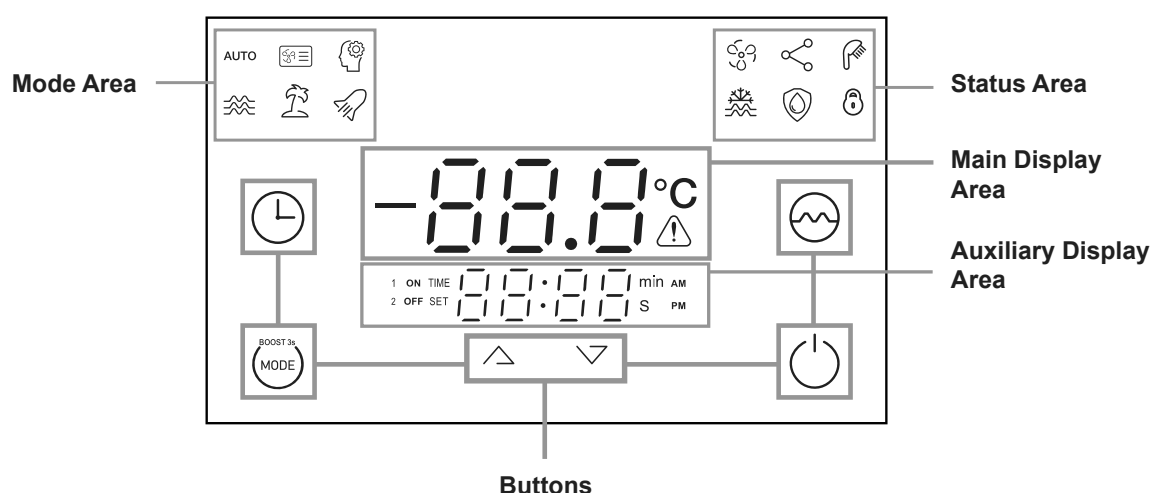



Houd de ON/OFF-knop  5 seconden ingedrukt om de knoppen te vergrendelen/ontgrendelen. Het pictogram  van vergrendelde toetsen zal oplichten;

Wanneer u het toestel op de netvoeding aansluit, verschijnen alle pictogrammen voor 3 seconden op het scherm. Na automatische controle gaat het toestel in de stand-by modus.



!!! In de meeste gevallen waarin het nodig is om de instelling te bevestigen of te annuleren, geldt:

Om te bevestigen wordt de Mode-knop  gebruikt of wacht 15 seconden zonder actie;

Om te annuleren wordt de ON/OFF-knop  gebruikt;

In de handleiding, als er geen exacte tijd wordt vermeld, betekent een korte druk 0,5 seconden.

EENVOUDIGE STAPPEN OM UW TOESTEL TE GAAN GEBRUIKEN

1. Schakelaar "ON/OFF" (Aan/Uit)

Na aansluiting op de hoofdvoeding:

Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de hoofdvoeding, worden alle pictogrammen 3 seconden op het scherm van de controller weergegeven. Daarna wordt een initiële controle uitgevoerd. Als alles in orde is, komt de eenheid in de stand-by modus: (Figuur 31)

Opname:

- Druk in de stand-bystand gedurende 0,5 seconde kort op de knop "ON/OFF"  op de hoofdinterface, het apparaat schakelt in en op het "hoofddisplay" wordt de temperatuur bovenin het watertank weergegeven.
- De plug-in functie kan alleen worden uitgevoerd in de hoofdinterface. De knopindicatoren lichten op wanneer het scherm ingeschakeld is. Het lampje op de aan/uit-knop is wit in de aan-stand en rood in de uit-stand.

Uitsluiting:

- Als u in de AAN-stand de knop "ON/OFF"  op het bedieningspaneel gedurende 0,5 seconde kort indrukt, gaat het apparaat in de stand-bystand en verschijnt op het "hoofddisplay" de melding "OFF"

2. De klok instellen

- Druk op de knop „clock“ (klok)  , en het uurcijfer in het "uurweergavegebied" begint te knipperen;
- Druk op de knop "UP" (omhoog)  of de knop "DOWN" (omlaag)  om de tijd te wijzigen;
- Blijf op de knop „clock“ (klok)  drukken om de tijdsinstelling op te slaan wanneer de minuten beginnen te knipperen;
- Druk op de knop "UP" (omhoog)  of de knop "DOWN" (omlaag)  om de minuten te wijzigen;
- Blijf op de knop „clock“ (klok)  drukken om de minuteninstelling op te slaan en de maandwaarde begint te knipperen;
- Druk op de knop "UP" (omhoog)  of de knop "DOWN" (omlaag)  om de maandpositie te wijzigen;
- Blijf op de knop „clock“ (klok)  drukken om de instelling van de maandwaarde op te slaan en de dagwaarde begint te knipperen;
- Druk op de knop "UP" (omhoog)  of de knop "DOWN" (omlaag)  om de datum te wijzigen;
- Blijf op de knop „clock“ (klok)  drukken om de instelling van de dagwaarde op te slaan en de laatste twee cijfers van het jaar beginnen te knipperen;
- Druk op de knop "UP" (omhoog)  of de knop "DOWN" (omlaag)  om de laatste twee cijfers van het jaar te wijzigen;
- Blijf op de knop „clock“ (klok)  drukken om de instelling op de laatste twee cijfers van het jaar te behouden en keer terug naar de hoofdinterface;

Druk tijdens het instellen van de klok kort op de knop "ON/OFF"  om terug te keren naar de hoofdinterface zonder op te slaan; als er gedurende 15 seconden geen actie wordt ondernomen, keert het toestel terug naar de hoofdinterface.

3. Modusselectie

Druk op het bedieningspaneel op de knop "Mode"  . De huidige modus begint te knipperen en met de knop "UP" (omhoog)  of de knop "DOWN" (omlaag)  kunt u schakelen tussen de onderstaande modi:

ECO-modus  ; Auto-modus AUTO ; Intelligente modus  ; Vakantie-modus  ;

Wanneer de gewenste modus is geselecteerd (knipperend), druk dan nogmaals op de knop "Mode"  om de modus te bevestigen.

Naast de "Holiday mode" (Vakantiemodus) toont de "Aanvullende displayzone" de systeemtijd.

De huidige actieve modus wordt weergegeven met een wit licht. Wanneer het scherm uit staat, wordt de actieve modus niet weergegeven.

Modi die momenteel niet actief zijn, branden niet.

Houd de knop "Mode"  3 seconden ingedrukt om de modus "Boost"  te activeren;

Houd de knop "Mode"  10 seconden lang ingedrukt om het parametermenu te openen.

3.1. Eco-modus:

In deze modus werkt alleen de compressor tot de maximaal haalbare temperatuur afhankelijk van de omgevingstemperatuur en als deze buiten dit bereik komt, wordt de elektrische verwarming actief (**Afb. 27**).
Zodra de ingestelde watertemperatuur is bereikt, stopt de compressor. Het verwarmingsproces start opnieuw als de actuele watertemperatuur 5 °C onder de ingestelde temperatuur zakt.

3.2. AUTO Automatische modus:

In deze modus begint de compressor te werken volgens **Afb. 29** en als de doeltemperatuur na 200 minuten niet is bereikt, wordt ook de elektrische verwarming ingeschakeld. De verwarming en de compressor werken volgens **Afb. 27**.
De herstarttemperatuur voor zowel de compressor als het verwarmingselement is $t_{02}, t_{03} < 55^\circ$, als $T_{set} > 60^\circ$, als t_1 tussen 5° en 25° ligt, anders, als t_1 minder dan 5° of groter dan 25° is, zijn de starttemperaturen $t_2, t_3 < 50^\circ$, als $T_{set} > 55^\circ$.

3.3. Modus Hoog verbruik:

Deze modus wordt geactiveerd door op  te klikken. De elektrische verwarming begint gelijktijdig met de compressor te werken totdat T_{set} is bereikt. In dit geval werkt de compressor ook volgens **afb. 27**.

In deze modus , is het verlicht in het modegebied van het display.

Een korte druk op de "MODE"-Knop  schakelt de High-Demand Mode uit en de eenheid schakelt over naar de Eco-mode.

3.4. Slimme modus:

Zowel de warmtepomp als de elektrische verwarming werken volgens de volgende logica:

Als de temperatuur van de omgevingslucht hoger is dan 25°C , dan is de "Eco-modus" actief.

Als de temperatuur van de omgevingslucht tussen 5°C en 25°C ligt, dan is "Auto Mode" actief.

Als de omgevingsluchttemperatuur tussen -7°C en 5°C ligt, dan is de "High Consumption Mode" actief.

DRINGEND WARM WATER NODIG!

3.5. Boost-modus:

Houd de knop "Mode"  3 seconden ingedrukt om de modus "Boost"  te activeren;

Als de boostmodus is ingeschakeld, werken de compressor en de verwarming gelijktijdig om de ingestelde T te bereiken, maar in overeenstemming met **afb. 27**.

In deze modus brandt  in het weergavemenu.

!!! Deze modus wordt eenmaal per druk geactiveerd. Wanneer de ingestelde T is bereikt, verlaat het toestel de boostmodus en schakelt het over naar de vorige actieve modus.



De Boost-modus kan handmatig worden gedeactiveerd door de "MODE"-knop  3 seconden ingedrukt te houden. Daarna gaat de eenheid terug naar zijn vorige werkmodus.

!!! Als de Boost-modus vanuit de Auto-modus wordt geactiveerd en handmatig wordt gedeactiveerd, blijft de E-verwarming werken totdat de ingestelde temperatuur is bereikt.

3.6. Vakantiemodus. Uitgestelde start-/stoptijd:

In de vakantiemodus kan de klant kiezen tussen uitgestelde stop of uitgestelde start van het apparaat. In de vakantiemodus kan de klant kiezen tussen uitgestelde stop of uitgestelde start van het apparaat.

Uitgestelde opschorting:

Wanneer het apparaat in werking is, selecteer dan "vakantiemodus" door op de knop  te drukken, en gebruik de knop "UP" (omhoog)  of de knop "DOWN" (omlaag) , totdat het pictogram  verschijnt. Het symbool "OFF" (UIT) licht op in het hoofdgedeelte van het display en in het extra gedeelte van het display wordt de datum weergegeven waarop het apparaat wordt uitgeschakeld ("uitgestelde uitschakeltijd"). Vóór de "uitgestelde uitschakeltijd" blijft het toestel werken in de vooraf geselecteerde modus.

De voor "uitgestelde stop" instellen:

- Houd de knop „clock“ (klok)  2 seconden ingedrukt en de maandwaarde in het "extra weergavegebied" knippert;
- Wanneer de maandwaarde van het "extra weergavegebied" knippert, drukt u kort op de knop "UP" (omhoog)  of de knop "DOWN" (omlaag)  om de maandwaarde van de geplande uitschakeling te wijzigen;
- Druk kort op de knop „clock“ (klok)  om de maandwaarde op te slaan en de dagwaarde in het "extra weergavegebied" begint te knipperen;
- Druk kort op de knop "UP" (omhoog)  of de knop "DOWN" (omlaag)  om de uitschakeldag te wijzigen;
- Druk kort op de knop „clock“ (klok)  om op te slaan. De waarde van de dag en de waarde van de laatste twee cijfers van

het jaar van uitschakeling beginnen te knippen;

- Druk kort op de knop “UP” (omhoog)  of de knop “DOWN” (omlaag)  om de waarde van de laatste twee cijfers van het uit te sluiten jaar te wijzigen.
- Druk kort op de knop „clock“ (klok)  om de waarde van de laatste twee cijfers van het jaar op te slaan, uit te schakelen en terug te keren naar de hoofdinterface.;

Uitgestelde start:

Wanneer het apparaat in werking is, selecteer dan “vakantiemodus” door op de knop  te drukken, gebruik de knop “UP” (omhoog)  of de knop “DOWN” (omlaag) , totdat het pictogram  verschijnt. Het symbool “OFF” licht op in het hoofdgedeelte van het display en in het hulpgedeelte van het display wordt de datum weergegeven waarop het apparaat wordt uitgeschakeld (“uitgestelde uitschakeltijd”). **Om naar “ON” (“uitgestelde starttijd”) te schakelen:**

- Houd de knop 2 seconden ingedrukt . Het “AAN”-symbool verschijnt op het hoofddisplay en de datum en het jaar waarop het apparaat zal starten (starttijd) worden weergegeven op het extra display.
- De unit stopt met draaien en wacht op de ingestelde “uitgestelde starttijd” (maand, datum en jaar).

Om de “uitgestelde starttijd” in te stellen, gebruikt u dezelfde procedure als voor het instellen van de “uitgestelde stoptijd” hierboven beschreven.

- Als het apparaat is uitgeschakeld, wordt “uitgestelde start” - (ON) altijd weergegeven. Wanneer de huidige datum en het huidige jaar die van “uitgestelde start” bereiken, wordt het apparaat ingeschakeld.
- Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, wordt “uitgestelde stop” - (OFF) altijd weergegeven. Wanneer de huidige datum en het huidige jaar die van “uitgestelde stop” bereiken, wordt het apparaat uitgeschakeld.
- Wanneer “uitgestelde stop/start” actief is terwijl Timer ON/OFF actief is, wordt het apparaat in-/uitgeschakeld volgens de instellingen van de Vakantiemodus en werkt het vervolgens volgens de instellingen van de Timer.

4. Gewenste watertemperatuur instellen

In de modi ECO, AUTO, Smart, Hoog verbruik, Vakantie drukt u op de knop “UP” (omhoog)  of de knop “DOWN” (omlaag)  op het bedieningspaneel om de gewenste watertemperatuur te verhogen of te verlagen tussen 38-75°C.

De maximaal haalbare watertemperatuur van alleen de warmtepomp hangt af van de inlaattemperatuur van de buitenlucht en kan worden gecontroleerd in **afb.27**.

Als de ingestelde temperatuur (via het bedieningsdisplay) hoger is dan de haalbare temperatuur volgens **afb. 27**, zal de elektrische verwarming automatisch inschakelen om deze temperatuur te bereiken.

Wanneer het apparaat een watertemperatuur $\geq 42^{\circ}\text{C}$ bereikt, wordt het pictogram “doucheklaar”  weergegeven!



Om het energieverbruik te verminderen, moet u de instelling van de temperaturen boven 55 °C vermijden. Op deze manier zal de warmtepomp werken zonder de hulp van de E-verwarmer!

FLEXIBEL GEBRUIK VAN UW TOESTEL!

5. Timer instellen

De timerinstellingen zijn beschikbaar in de modi ECO, AUTO, Smart en Hoog verbruik.

- Houd de knop “clock” /klok/  2 seconden ingedrukt. Het symbool “ON” en het cijfer 1 op het “timersymbool” beginnen te knippen.
- Blijf de knop “clock” /klok/  2 seconden ingedrukt houden, het “OFF” symbool en cijfer 1 op het “timersymbool” knippen.
- Blijf de knop “clock” /klok/  2 seconden ingedrukt houden, het “ON” symbool en het cijfer 2 op het “timersymbool” beginnen te knippen.
- Blijf de knop “clock” /klok/  2 seconden ingedrukt houden, het symbool “OFF” en het cijfer 2 op het “timersymbool” beginnen te knippen. (Er zijn slechts twee tijdsintervallen beschikbaar (timer 1 en timer 2),

Deze lus kan ook worden uitgevoerd door kort op de knop “UP” (omhoog)  of de knop “DOWN” (omlaag)  drukken.

Stel timer 1 in op inschakelen:

- Wanneer de symbolen “ON” en “1” op de timer knippen, druk dan kort op de knop „clock“ (klok) . Het uurocijfer in het “tijdweergavegebied” en de symbolen “ON” en “1” op de timer beginnen te knippen;
- Druk kort op de knop “UP” (omhoog)  of de knop “DOWN” (omlaag)  om de inschakeltijden te wijzigen;
- Druk kort op de knop „clock“ (klok)  om de verandering van de tijdwaarde op te slaan, en de “ON” en “1” in de minuutwaarde in het “tijdweergavegebied” en het “timersymbool” beginnen te knippen;
- Druk kort op de knop “UP” (omhoog)  of de knop “DOWN” (omlaag)  om de minuten te wijzigen;
- Druk kort op de knop „clock“ (klok)  om de AAN-tijd op te slaan, en de “UIT” en “1” op het “timersymbool” beginnen te knippen.

Stel de OFF-timer in :

- Wanneer de symbolen “OFF” en “1” in het “Tijdsymbool” knipperen, druk dan kort op de knop „clock“ (klok) , de tijdwaarde in het “Tijdweergavegebied” en de “OFF” en “1” in het “Tijdsymbool” beginnen te knipperen;
- Druk kort op de knop “UP” (omhoog)  of de knop “DOWN” (omlaag)  om de uitschakeltijden te wijzigen;
- Druk kort op de knop „clock“ (klok)  to save the modification of the hour digit, and “OFF” and “1” in the minute digit of the “time display area” and “timing symbol” start to flash;
- ruk kort op de knop “UP” (omhoog)  of de knop “DOWN” (omlaag)  om de minuten uit te schakelen;
- Druk kort op de knop „clock“ (klok)  om de timer uit te zetten.

Na het timer 1 interval zal het naar het timer 2 interval gaan; als het in het timer 2 interval is, zal het terugkeren naar de hoofdinterface.



Als er slechts één timer nodig is en de timer is ingesteld op 1 AAN en 1 UIT, wordt de timerinstelling opgeslagen en worden de instellingen afgesloten als er gedurende 15 seconden op geen enkele knop wordt gedrukt!



Om de “timer”-functie te annuleren, houdt u de knop „clock“ (klok)  2 seconden ingedrukt. Druk vervolgens op de knop „clock“ (klok) . De timer is niet langer actief, maar de instellingen worden opgeslagen in het geheugen. De symbolen  1 ON 2 OFF verdwijnen.

MET ZORG VOOR UW GEZONDHEID!

6. Desinfectiefunctie

De E-verwarmer wordt elke maand automatisch gestart op de ingestelde tijd, of het apparaat nu aan staat of in stand-by is.
o De elektrische verwarmer zal stoppen met werken wanneer de temperatuur van de boiler 63 C bereikt (desinfectie tegen legionellabacteriën)

ALS IETS ER VREEMD UITZIET EN KLINT!

7. Andere functies van het toestel

7.1. “Anti-vorst”-modus

Als het apparaat in de stand-bymodus staat en de watertemperatuur in de tank 4°C is (vervuilend water uit de tank), werkt alleen de verwarming totdat de temperatuur in de tank hoger is dan de 8°C van het apparaat.

7.2. “Ontdooimodus”

Het pictogram  geeft aan dat de ontdooifunctie is geactiveerd. Dit is een automatische functie. Het systeem schakelt de ontdooimodus in of uit, afhankelijk van het besturingsprogramma.

7.3. Antiblokkeerfunctie bij het aansluiten van een externe circulatiepomp:

Als het toestel 12 uur is uitgeschakeld, zal de functie de externe circulatiepomp gedurende 2 minuten activeren.

7.4. Ventilatie

Deze functie is alleen beschikbaar in de AAN-stand.

Houd “UP” (omhoog)  10 seconden ingedrukt om de ventilatiefunctie in te stellen. Als de ventilatiefunctie is ingeschakeld en de compressor is ingeschakeld, draait de ventilator op maximale snelheid.

Indien de functie is geactiveerd, zal de ventilator blijven werken, zelfs wanneer de watertemperatuur het opgegeven punt bereikt en het toestel in de stand-by modus staat. Anders, als deze functie is uitgeschakeld, stopt de ventilator met werken wanneer de watertemperatuur de ingestelde waarde bereikt en het toestel in de stand-by modus staat..

7.5. “Alleen E-boiler (verwarmer)”

Wanneer het apparaat in stand-by staat, drukt u op  om de elektrische verwarmingsmodus in te schakelen. Op dat moment begint de knop  te knipperen en op het hoofddisplay verschijnt om de 2 seconden “OFF” en de uitlaatwatertemperatuur. Als de elektrische boiler als back-up is geselecteerd, blijft de E-boiler knop  knipperen en als de boiler als back-up is geselecteerd, gaat het boilerpictogram  branden.

Druk nogmaals  kort om de elektrische verwarmingsmodus uit te schakelen en het hoofddisplay toont “OFF”.

Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, wordt de functie “Alleen E-verwarmer” gedeactiveerd. Deze modus wordt één keer geactiveerd per druk op de knop.

7.6. Boiler (Elektrisch, enz.) - Back-up Verwarmingsbron:

Als de boiler een externe aan/uit-schakelaar heeft, dan:

- Om de boiler te selecteren, druk 5 seconden lang op de knop .
- De iconen  en het boiler-icoon  beginnen te knipperen.
- De geselecteerde staat moet worden bevestigd met de MODE-knop .
- Als de boiler is geselecteerd, vervangt deze de e-Heater.
- In de modus voor hoge vraag, wanneer de boiler is geselecteerd, zullen beide iconen  en  gelijktijdig oplichten.
- Als er een signaal wordt ontvangen van de PV, krijgt de e-Heater prioriteit boven de boiler.

ALS ER IETS VERKEERDS GEBEURT!



- **Schakel het toestel uit! Trek de stekker uit het stopcontact!**
- **Bel een servicedienst en informeer hen over de foutcode of beschrijf een eventueel ongewoon gedrag of geluid van uw toestel! !**

8. Foutcodes

Als er een fout optreedt tijdens stand-by of als het apparaat draait, stopt het apparaat automatisch en wordt de foutcode weergegeven. Zie Installatie- en onderhoudsinstructies.

Code	Fout	Code	Fout
P01	Storing van de temperatuursensor op de bodem van de watertank	E01	Bescherming hogedrukschakelaar
P02	Storing van de temperatuursensor bovenin de watertank	E02	Bescherming tegen lage drukschakelaar
P03	Storing in de uitlaatgastemperatuursensor van de compressor	E08	Communicatiefout (hoofdbesturingskaart en display)
P04	Storing in omgevingstemperatuursensor	E09	Vorstbescherming in de winter (watertank)
P05	Storing temperatuursensor verdamperspoel	E11	Fout bij storing DC-ventilator
P07	Storing van de sensor inlaattemperatuur op de compressor	E43	Drievoudig geactiveerd overdrukventiel voor hoge druk (E01)
P08	De storing van de zon temperatuursensor	E44	Drievoudig geactiveerd overdrukventiel voor lage druk (E02)
P82	Bescherming tegen hoge temperaturen van de uitlaat van de compressor	E45	Drievoudig geactiveerd zekering tegen oververhitting in de uitlaat (P82)

BESCHRIJVING VAN DE LED-PICTOGRAMMEN !

Symbool	Beschrijving	Symbool	Beschrijving
	Eco-modus		Aan/uit-knop
AUTO	Automatische modus (Auto-modus)		Knop om modus in te stellen
	Modus Hoog verbruik		Knop "clock"(klok) (knop voor het instellen van de tijd)
	Modus Boost		Knop EI-Boiler
	Slimme modus		De variabele waarden verhogen
	Vakantie-modus		De variabele waarden verminderen
	Warm water beschikbaar	SET	Parameterinstelling
	De ventilator werkt	TIME	Toont de klok
	Ontdooien	1 ON 2 OFF	Timersymbolen
	Hangslot	min AM S PM	Tijdsindeling
	Extern signaal beschikbaar (PV/SG stand-by functie)		Foutpictogram, aanwezigheid van fouten
			Externe boiler (indien geïnstalleerd)

9. Milieuriichtlijnen



Het doorstreepte prullenbaksymbool (Richtlijn 2012/19/EU over WEEE) geeft aan dat het product niet als ongeclassificeerd afval mag worden weggegooid en naar afzonderlijke inzamelingsfaciliteiten voor terugwinning en recycling moet worden gestuurd. Breng dit product alstublieft naar de aangewezen inzamelpunten of retourneer het aan de dealer bij de aankoop van een ander gelijkwaardig apparaat, in een verhouding van één op één, of raadpleeg de aanbevelingen van uw lokale autoriteiten over afvalverwerking en recycling. Het correct weggooien van dit product zal helpen om waardevolle hulpbronnen te sparen en mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen, die anders zouden kunnen ontstaan door onjuist afvalbeheer.



TESY
It's impressive

TESY LTD.
48 Madara Blvd.,
9700 Shumen, Bulgaria
www.tesy.com