



# PH Heato Box

Slimme multi-zone regelaar



## SPECIFICATIES

Werkspanning:	5V
Verbindingskabel:	Micro USB
Frequentie:	433Mhz
Temperatuur bereik:	5°C ~ 50°C
Afmetingen:	Opbouw, 87 mm x 98 mm x 28 mm
Kleur:	Wit
IP Waarde:	IP40



## DOWNLOAD & INSTALLEER DE APP


Download en installeer de gratis My BVF applicatie in de Google Play- of AppStore.



## IN ÉÉN WOORD: GEBRUIKSVRIENDELIJK


Simpel. Flexibel. Snel.

Deze drie punten waren aanleiding om de nieuwe generatie verwarmingsbediening te maken: De HEATO. Geniet van de volledige controle over uw verwarming, Dichtbij maar ook ver van huis.

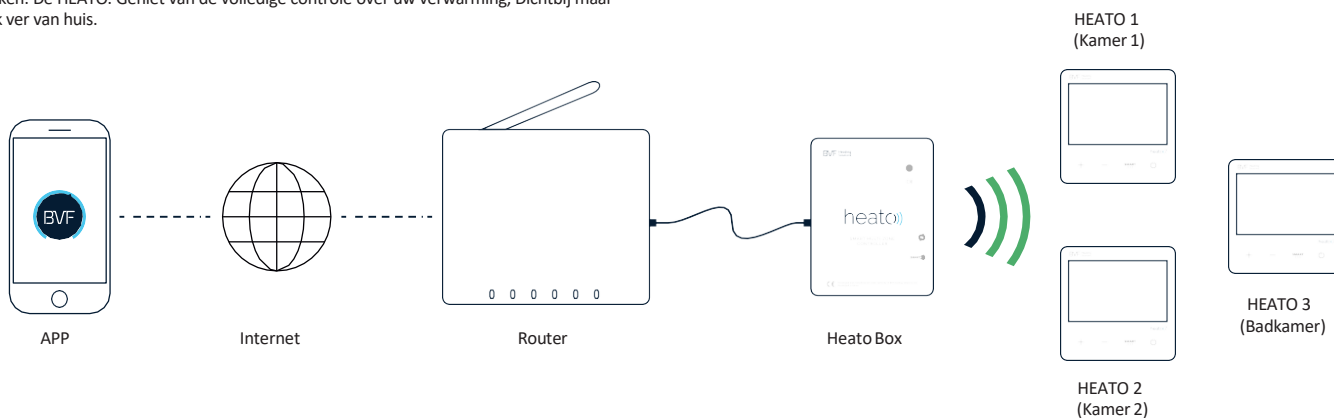

## HOE TE VERBINDEN

1. Sluit de Micro USB aan op de Heato Box.
2. Sluit de Heato Box aan op de router met een internetkabel (RJ45).

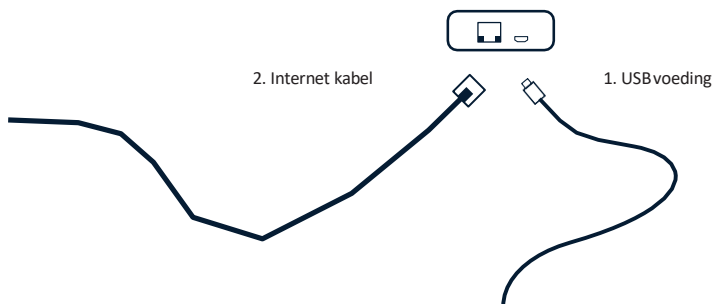

**GEBRUIK DE HEATO BOX ALLEEN MET DE BIJGELEVERDE VOEDINGSKABEL**

## LED INDICATOREN & BESCHRIJVING VAN DE KNOPPEN

### LED 1: Internet LED indicator

AAN: Verbonden met de server

UIT: Niet verbonden met de server


KNIPPEREN: Is verbinding aan het maken met de server

### LED 2: Verbinding LED indicator

UIT: Werkt normaal

Knippert langzaam: Is verbinding aan het maken met de Heato thermostaat

Knippert snel: Is verbinding aan het maken met de APP

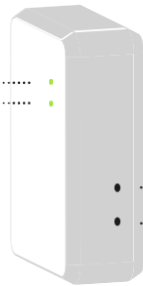

### Knop 1: Reset Knop

Houdt knop 1 gedurende 5 seconden ingedrukt om het systeem te resetten.

### Knop 2: Functie Knop

- Twee keer indrukken: Verbindingsstatus met de Heato thermostaat
- Houdt voor 3 seconden ingedrukt: Verbindingsstatus met de APP
- Een keer indrukken: Terug naar besturingsmodus




## VERBINDING VIA WIFI

Het systeem is makkelijk in te stellen. Eerst word de Heato Box verbonden met de APP en vervolgens word de Heato Box verbonden met de Heato thermostaat. Wanneer u dit heeft gedaan is het systeem klaar om gebruikt te worden.

### 1. Verbinding van de Heato Box met de APP via WiFi

Download en installeer de gratis "My BVF" App in de Google Play- of Apple App Store. **Zorg ervoor dat het apparaat (tablet/mobiel) met hetzelfde WiFi netwerk is verbonden als de Heato Box.**

- Druk + in de rechter bovenhoek in de APP op uw apparaat, toets vervolgens uw WiFi wachtwoord in (zie foto 2).
- Houdt **knop 2** op de Heato Box voor 3 seconden ingedrukt, **LED 2** begint snel te knipperen.
- Druk in de app op de **Start** knop. **LED 2** op de Heato Box stopt met knipperen als de verbinding is geslaagd. De APP springt na verbinding automatisch op de pagina zoals afgebeeld op foto 3. Vernieuw de pagina in de APP wanneer dit niet is gebeurd.
- Houdt het **Heato Box** pictogram ingedrukt als u de Box naam wilt veranderen.

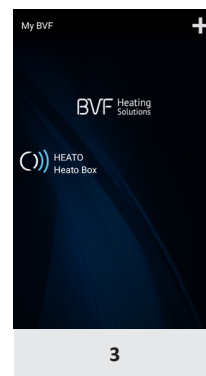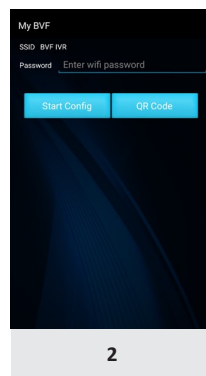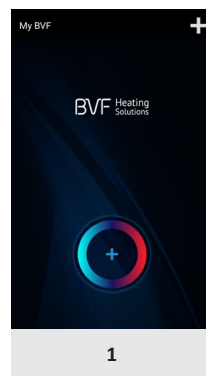

### 2. Verbinding van de Heato Box met de Heato thermostaat

Als het verbinden van de Heato Box met de App is gelukt, hoeft u enkel nog de Heato Thermostaat met de Heato Box te verbinden met de volgende stappen:

- Druk de Functie knop (knop 2) twee keer in op de Heato Box, **LED 2** begint rustig te knipperen.
- Zet de Heato thermostaat uit door op de  knop te drukken, houd vervolgens de **SMART** knop voor ca. 5 seconden ingedrukt. Nu ziet u het RF ID rechts bovenin het scherm van de thermostaat. Druk op de  knop op de Heato thermostaat. Pairing is geslaagd wanneer het RF ID is gestopt met knipperen.
- Wanneer u de APP vernieuwd ziet u de gekoppelde thermostaten (kamers) in een lijst onder het Heato Box symbool (Zie foto 4).
- Houdt het **thermostaat** symbool ingedrukt wanneer u de naam, foto etc. wilt wijzigen van de gekoppelde thermostaat (Zie foto 5).
- Wilt u meerdere thermostaten koppelen (Max. 8 stuks), volg dan de stappen opnieuw vanaf stap "a".

