

## Fenix voetbeugels monteren

**Belangrijk:** Deze beugel is uitsluitend geschikt voor horizontale montage van infraroodpanelen uit de Ecosun U-serie van 60 cm breed.

### Vóór montage:

- Zorg voor een vlakke ondergrond, bijvoorbeeld de doos van het paneel op een tafel.
- Draai het bovenste schroefje van de beugel volledig los en bewaar deze.
- Zet het onderste schroefje iets losser, maar stevig genoeg zodat de beugel straks kan klemmen.


### Montage-overzicht:

Aan de achterzijde van het paneel zijn een bovenste en een onderste ophangpunt zichtbaar. Plaats de voetbeugel onderaan achter het onderste ophangpunt en bovenaan in het bovenste ophangpunt. Zorg dat het gaatje van de beugel precies in het midden van de kruiskop van de bovenste ophangbeugel valt. Zodat het schroefje erin kan maar nog niet volledig vastgedraaid wordt. Duw de beugel iets omhoog zodat deze klemt, en draai vervolgens het bovenste schroefje stevig vast.

- Bovenste schroefje volledig losdraaien.
- Onderste schroefje een klein beetje losdraaien.



- ☑ Beugel onderaan **achter** onderste ophangpunt plaatsen.
- ☑ Bovenkant **in** bovenste ophangpunt schuiven.

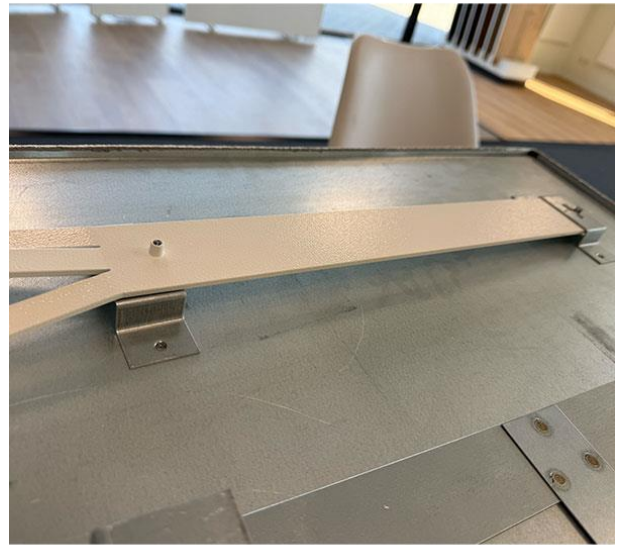

- ☑ Gaatje beugel uitlijnen met kruiskop van bovenste ophangbeugel. Schroefje erin draaien maar nog niet vast.
- ☑ Beugel iets omhoogduwen zodat deze klemt en schroefje stevig vastdraaien.

