

HALTERUNGEN UND BOHRABSTÄNDE

Das OHLE Halterungssystem

Für viele unserer Heizungen gilt: Die Wattleistung steht im Verhältnis zu den Abmessungen der Halterung. Daher können Sie sich bei den nachfolgenden Heizungstypen einfach an der Wattleistung orientieren, um die Bohr-abstände für die Halterung zu ermitteln.

SOTERMO® Flat





SOTERMO® Style

SOTERMO® Pic

SOTERMO® Design

SOTERMO® Color


termopur



Bezeichnung	Leistung (Watt)	Höhe x Breite (mm)
200	200	200 x 70
400	400	400 x 325
500	500	800 x 120
600	600	400 x 325
650	670	400 x 325
700	750	800 x 120
800	800	800 x 325
1000	1000	800 x 325
1200	1200	800 x 325
1300	1250	800 x 325
1500	1550	800 x 325

So lesen Sie die Tabelle: Die Halterung einer Heizung mit 800 Watt benötigt vier Bohrlöcher mit den Abständen 800 mm (Höhe) und 325 mm (Breite).

Die Bohrabstände

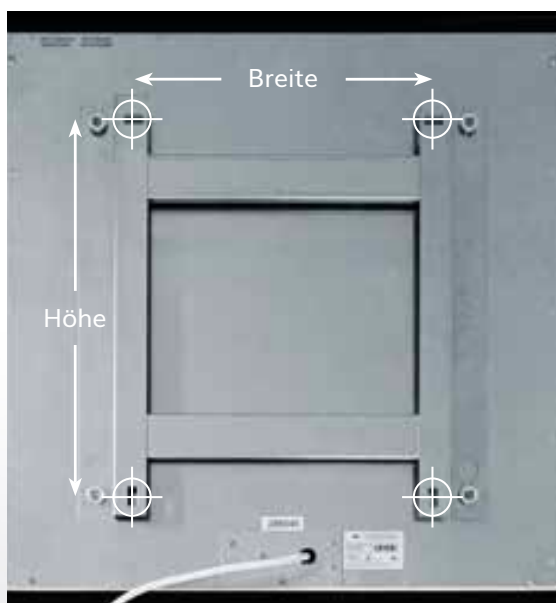

Die richtige Aufhängung

